

TECHNISCHE INFORMATION

Adam Opel Aktiengesellschaft · Rüsselsheim am Main

X

Betrifft: BÜGEL für Seitenwand außen ersetzen.


Fahrzeuge: Kadett-Aero

Nachstehend ist der Ersatz des linken BÜGELS für die Seitenwand außen beschrieben. Für die rechte Wagenseite gelten sinngemäß die gleichen Anweisungen.

Ausbau:


Seitenwandfenster, Verdeck vom Faltdach, Hardtop und Innenverkleidungen für Seitenwand und Dachrahmen ausbauen.


Bügel, wie in Bild A 2219 gezeigt, von der Karosserie trennen.

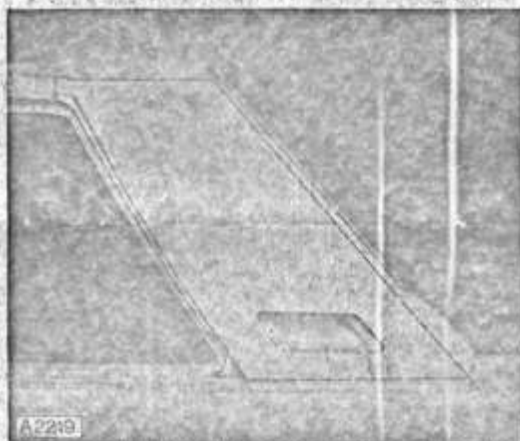

Punktschweißflanschreste entfernen. Befestigungswinkel an den Stellen "A" abschrauben.

Anlageflächen auf der Karosserie blankschleifen.

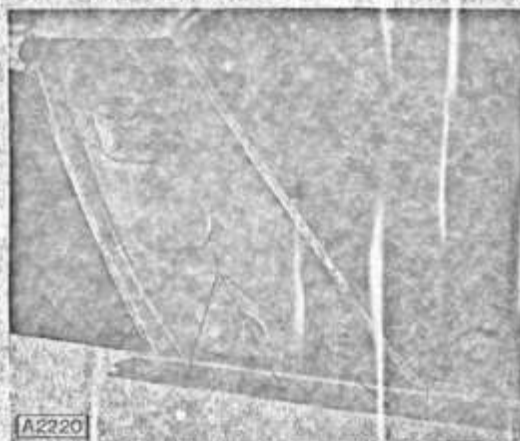

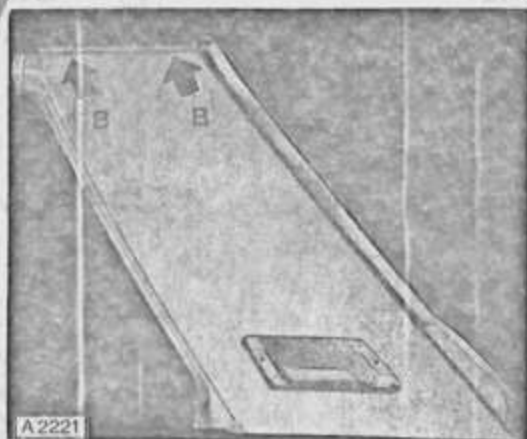


Einbau:

Neuteil entsprechend den Trennstellen (s. Ausbau) einpassen.
 Abgesetzten Punktschweißflansch "B" abtrennen.
 Verbindungsflächen blankschleifen.
 Anlageflächen der Punktschweißflansche mit Punktschweißfarbe, Katalog-Nr. 15 04 553, gegen Korrosion schützen.



Auf Karosserie seitlich im Bereich "X" zwei Raupen von ca. 10 mm Durchmesser mit Ausgußmasse hell, Katalog-Nr. 15 04 301, aufbringen.
 Neuteil einbauen und an den Stellen "A" mit Sechskanmuttern und Unterlegscheiben auf dem Befestigungswinkel festschrauben.

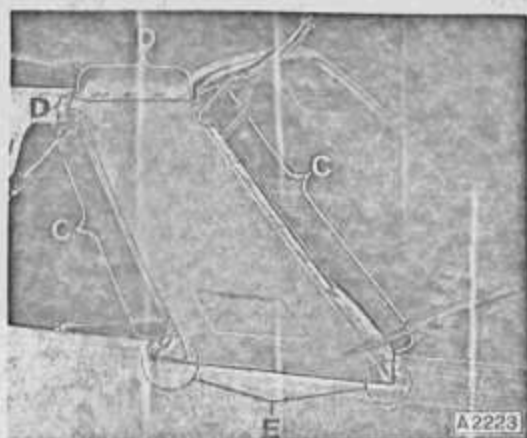

Bügel festschweißen.
 Im Bereich "C" punktschweißen (mit Elektrodenarmen Nr. 252 Fa. Dalex oder Nr. 252 A Fa. ARO).

Bereich "D" stumpf schutzgasschweißen (CO₂). Bereich "E" hartlöten (um Lötstellen Hitzebarriere mit Abdämmpaste, Katalog-Nr. 19 43 995 aufbauen).

Schweiß- und Lötstellen verputzen.

Ersatzteile:

Bügel für Seitenwand außen, links Beschaffungs-Nr. 90 019 802
 Bügel für Seitenwand außen, rechts, Beschaffungs-Nr. 90 019 803

Alle Angaben in dieser Technischen Information einschließlich evtl. vorhandener Katalog-Nummern entsprechen dem Stand zur Zeit der Drucklegung.